

Applications • Applications • Aplicaciones

Chevrolet: Avalanche Colorado Silverado*	2007-2013 2012 & 2015-2020 (except 2007 Classic & 2020 2500HD/3500HD)	Ford: Explorer Sport-Trac 2001-2010 F-150 (and '97-'99 Light Duty F-250)	Lincoln: Mark LT Nissan: Frontier Ranger Super Duty GMC: Canyon Sierra*	2005-2008 1997-2021 2012 2004-2019 2016-2019 2012 2000-2020 (except 2007 Classic)
Dodge/RAM: Dakota Ram (except Multifunction tailgate)	1997-2011 1994-2020	Toyota: Tacoma Tundra		

(US) For the most current vehicle applications scan QR code or visit mcgard.com. See complete installation instructions and warranty information enclosed.



(F) Pour les applications de véhicules les plus actuels, scannez le code QR ou rendez-vous sur le site mcgard.com. Consultez les instructions d'installation intégrales et les informations sur la garantie incluses.

(E) Para ver las aplicaciones más actuales del vehículo, escanee el código QR o visite mcgard.com. Vea las instrucciones de instalación completas y la información de la garantía incluida.

California Residents: Résidents de Californie : Residentes de California:

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT: Cancer et troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
ADVERTENCIA: Cáncer y daños de reproducción - www.P65Warnings.ca.gov

*Chevrolet Silverado & GMC Sierra:

*A new molded sleeve with the letter "M" imprinted on the underside of the outer rim was created in 2019. If installed on a 2019-present model year Silverado or Sierra, and the molded sleeve included in your set does NOT have an "M", please contact our Customer Service Department at 1-800-444-5847 for a new molded sleeve at no charge.

*Un nouveau manchon moulé portant l'empreinte de la lettre « M » sur le dessous du rebord extérieur a été créé en 2019. S'il est installé sur un Silverado ou un Sierra de l'année modèle 2019 jusqu'à présent, et que le manchon moulé inclus dans votre ensemble ne porte PAS la lettre « M », veuillez appeler notre service à la clientèle au 1-800-444-5847 pour obtenir un manchon moulé neuf gratuitement.

*En 2019 se creó un nuevo manguito moldeado con la letra "M" impresa en el lado de abajo del aro exterior. Si está instalado en un Silverado o Sierra de años de modelo 2019-presente y el manguito moldeado de su conjunto NO tiene una "M", póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente llamando al 1-800-444-5847 para obtener un nuevo manguito moldeado gratuito.



(US) Scan QR code for installation video or visit our web page:
mcgard.com.

NEED HELP? Should you have questions on the use of any McGard product, contact our Customer Service Department, Monday-Friday, 8AM-5PM Eastern time: 800-444-5847 or go to mcgard.com.

(F) Scannez le code QR pour la vidéo d'installation ou visitez notre page Web : mcgard.com.

BESOIN D'AIDE? Si vous avez des questions sur l'utilisation d'un produit McGard quelconque, appelez notre Centre de services à la clientèle, du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00, heure de l'Est, au 800-444-5847, ou rendez-vous sur le site mcgard.com.

(E) Escanee el código QR para ver el video de instalación o visite nuestra página web: mcgard.com.

NECESITA AYUDA? Si tiene alguna duda sobre el uso de cualquier producto McGard, póngase en contacto con su Departamento de Servicio al Cliente, lunes a viernes, 8am-5pm Hora del Este: 800-444-5847 o visite mcgard.com.




3875 California Road, Orchard Park, NY 14272-4198 USA
716-662-8980 • 800-444-5847 • mcgard.com

McGard®, Tough Nuts® and SpineDrive® are registered trademarks of McGard LLC. ©2020 McGard LLC.
McGard®, Tough Nuts® et SpineDrive® sont des marques déposées de McGard LLC. ©2020 McGard LLC.
McGard®, Tough Nuts® y SpineDrive® son marcas comerciales registradas de McGard LLC. ©2020 McGard LLC.

IMPORTANT! Please review sections 1-4 to locate the correct instructions for your vehicle.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

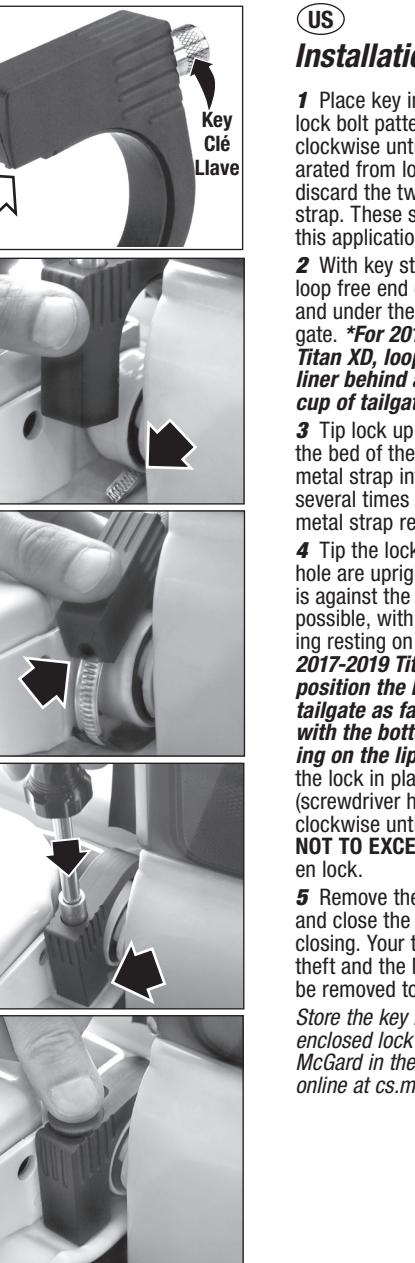


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

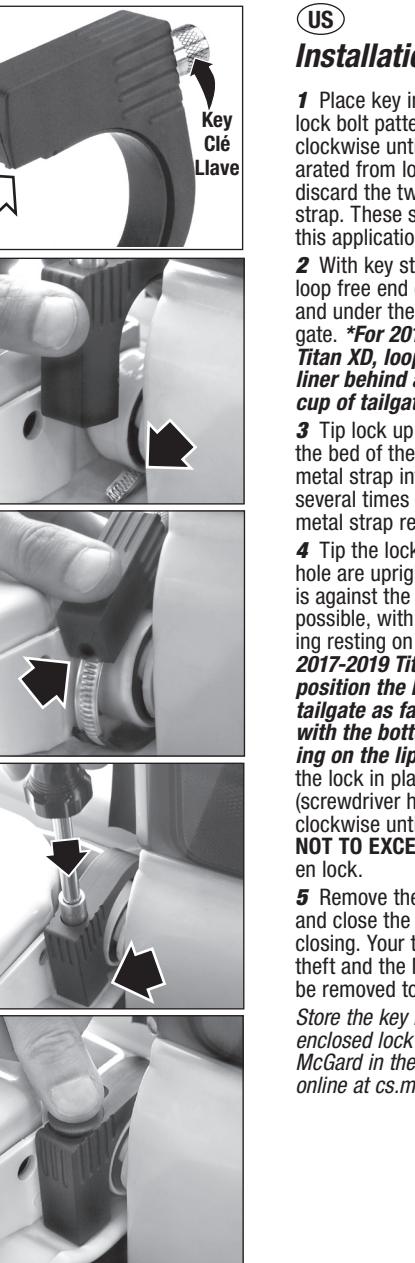


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

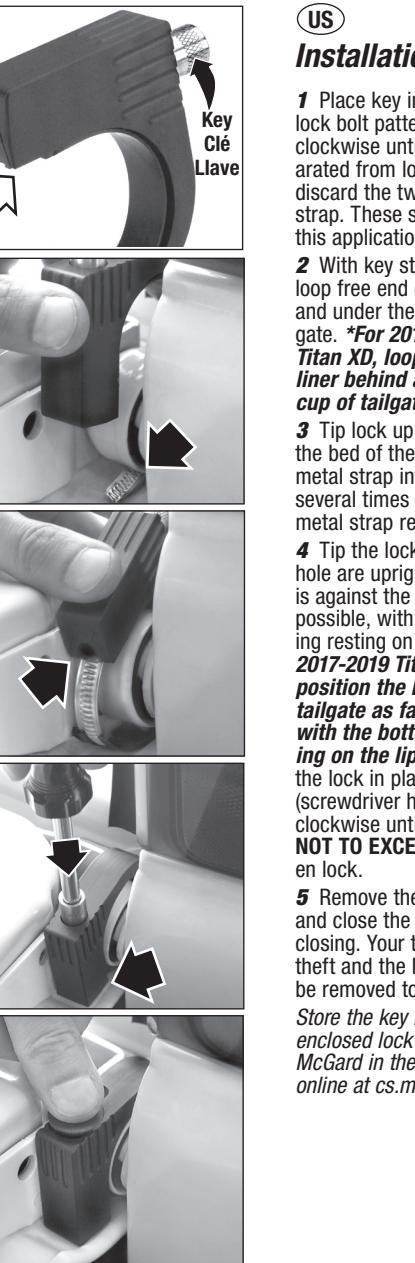


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

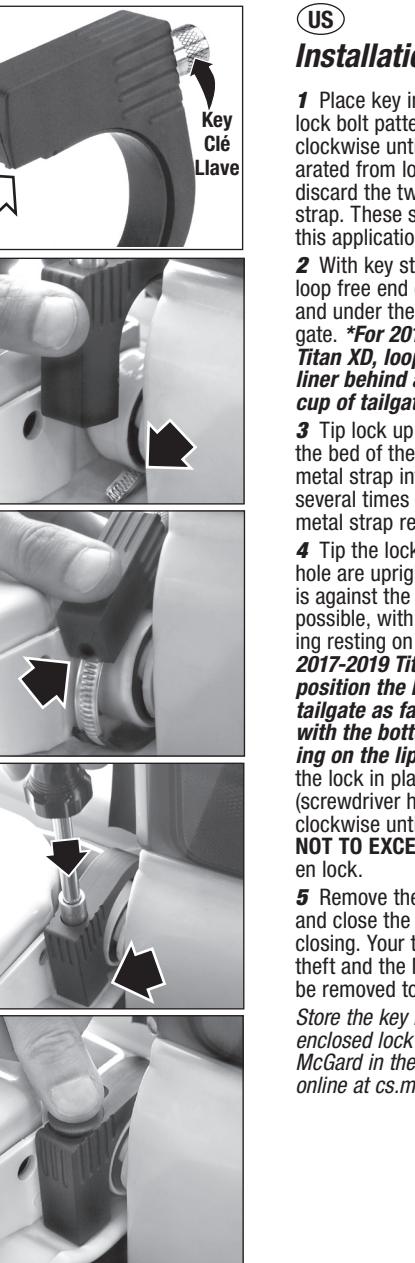


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

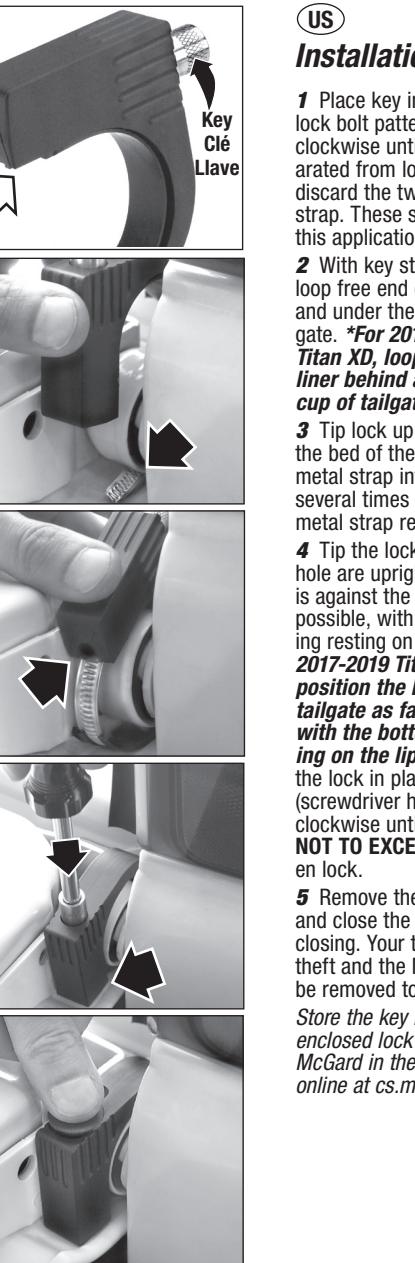


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

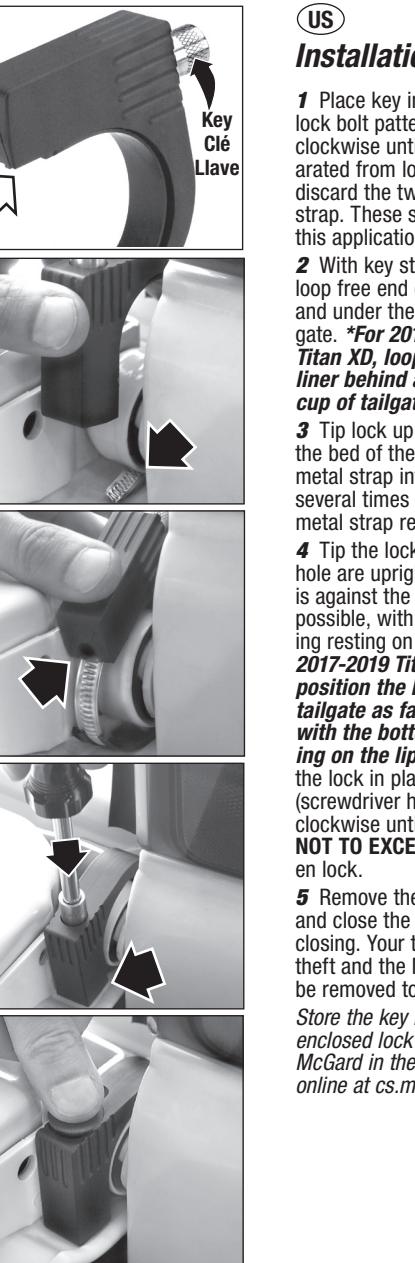


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

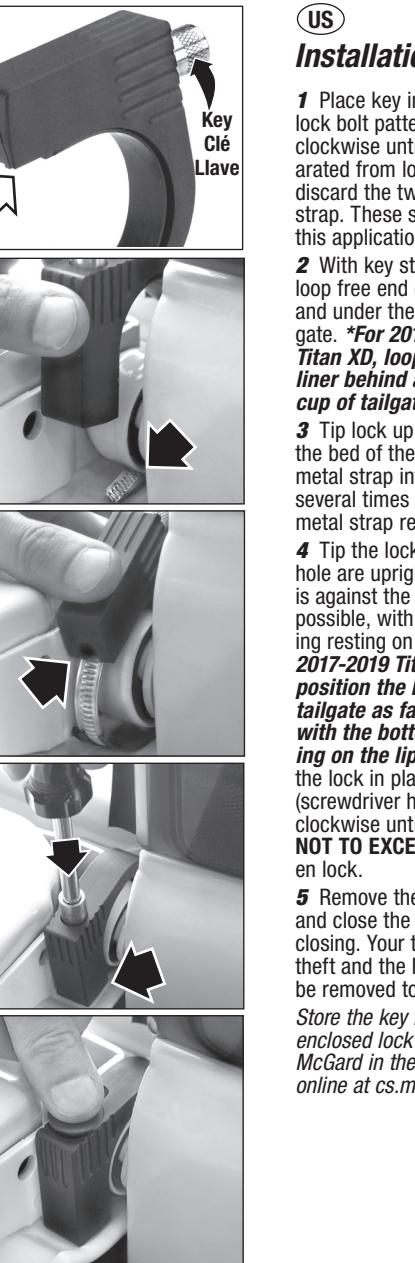


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

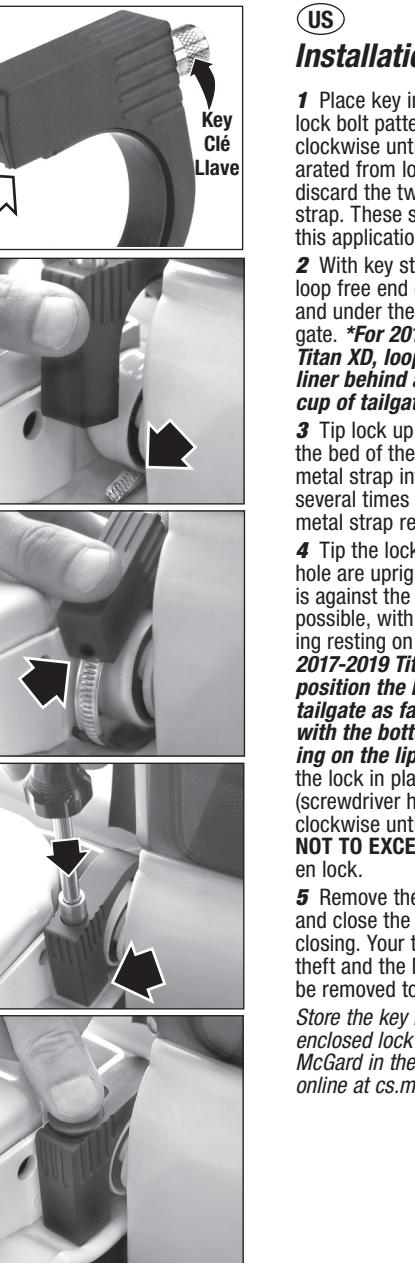


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

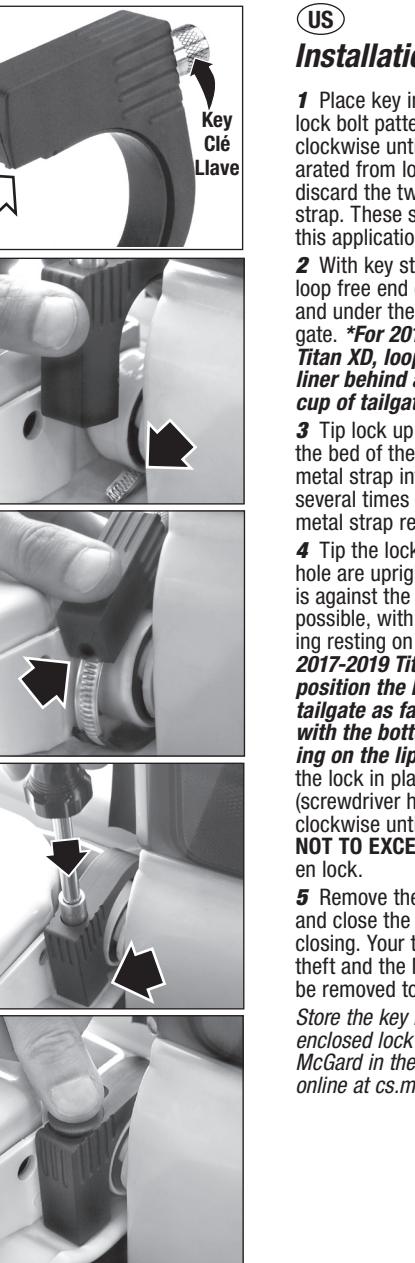


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

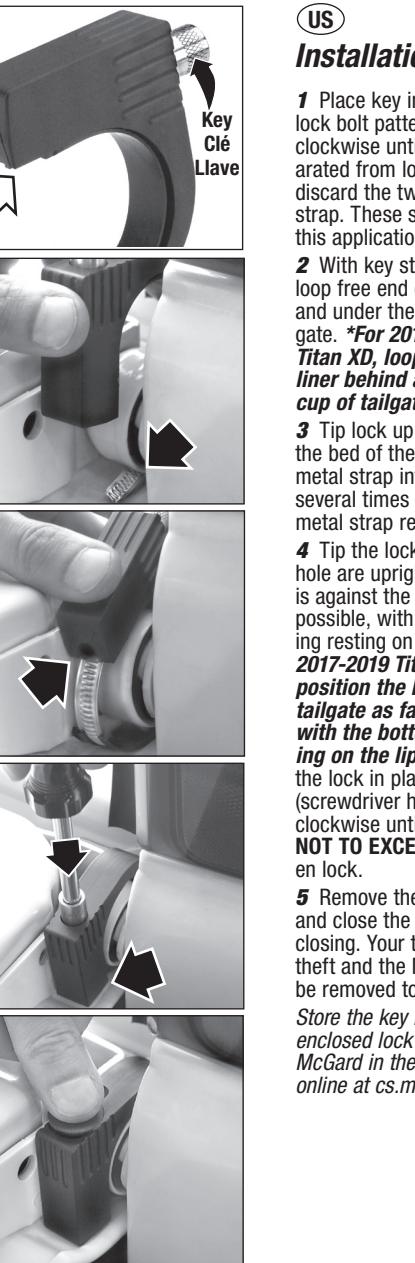


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

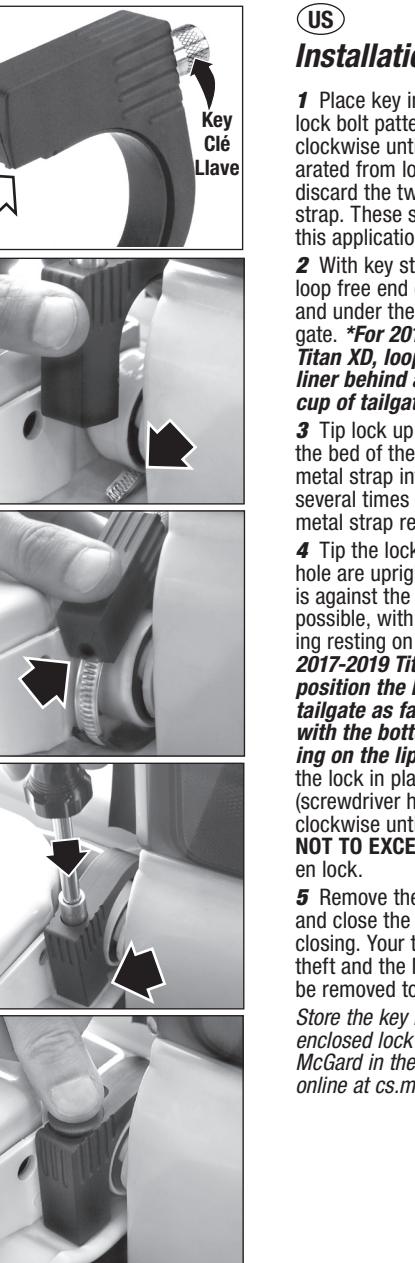


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

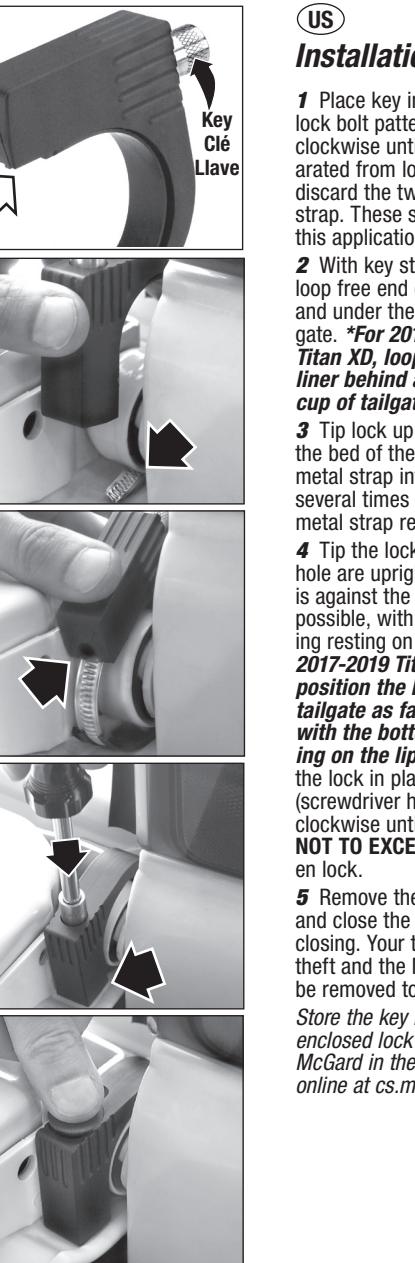


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

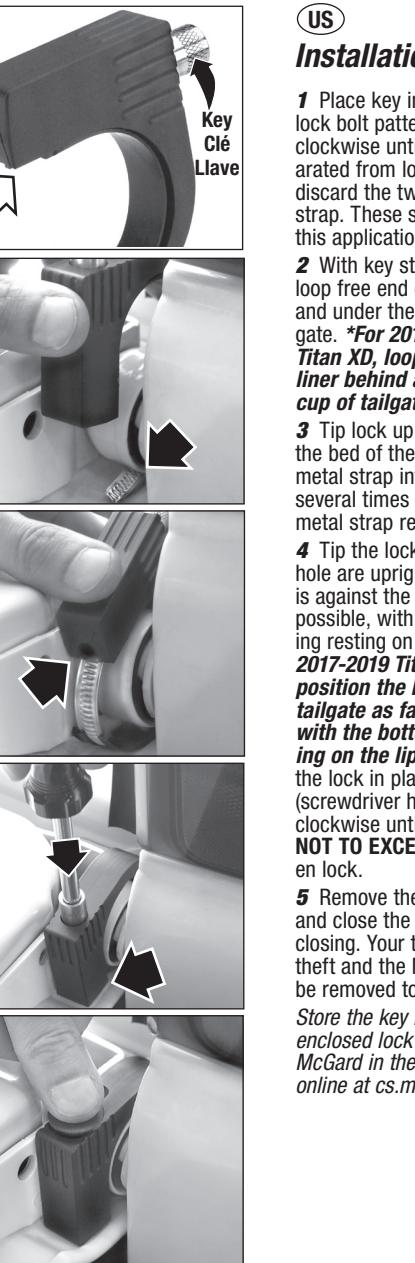


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

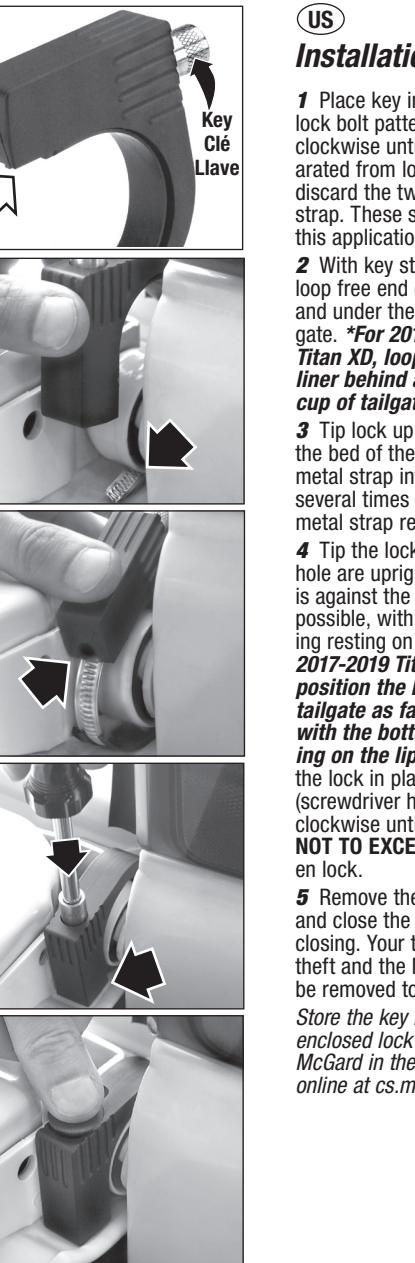


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

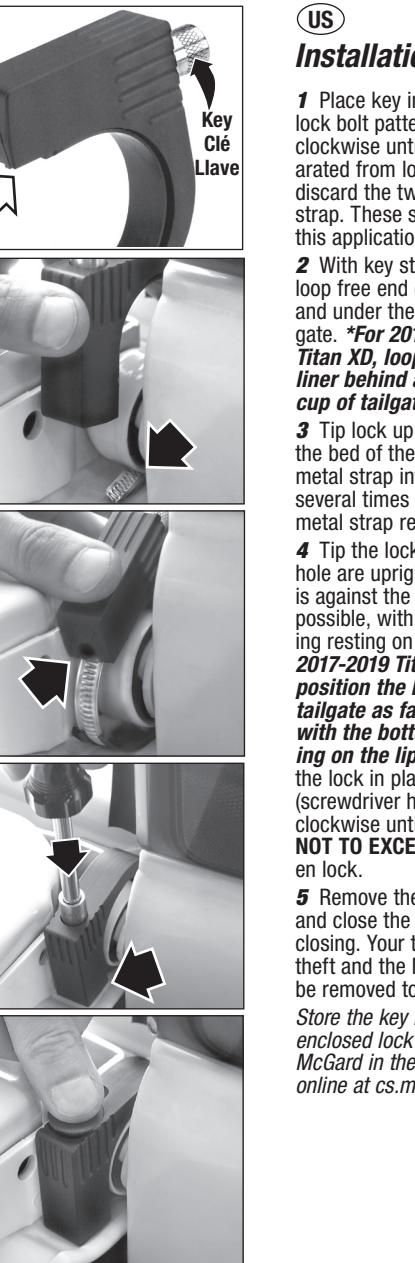


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

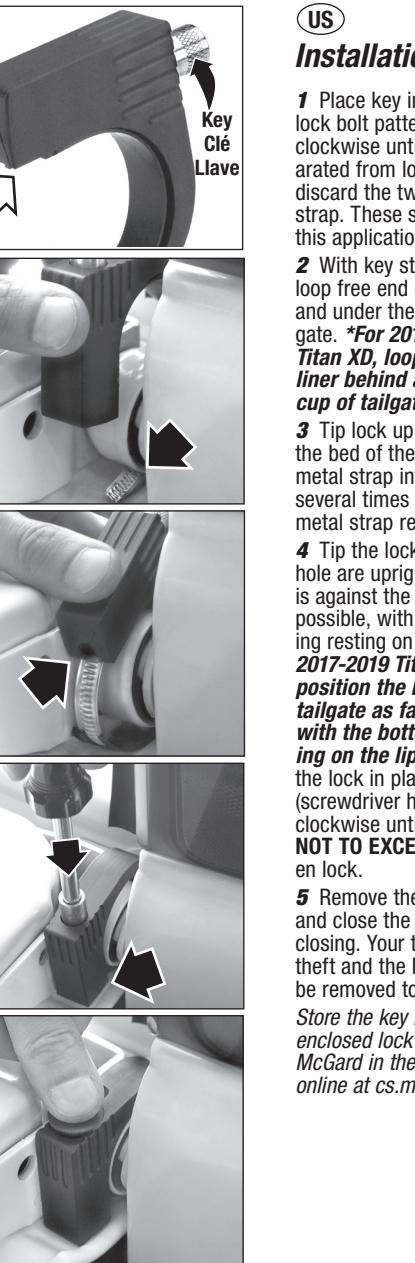


078158F

IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

1 Full Size • Pleine Taille • Tamaño Completo

Applications Applications Aplicaciones

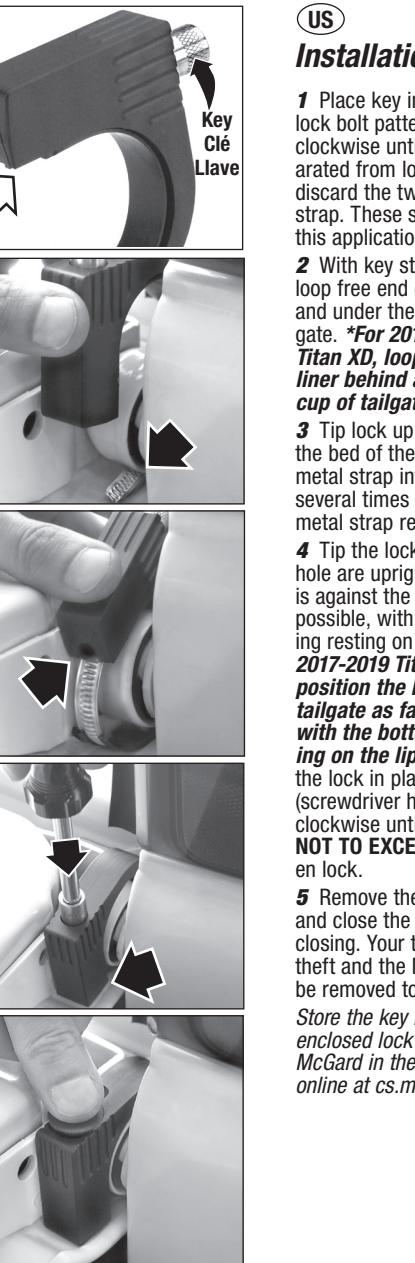

078158F


IMPORTANT ! Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

IMPORTANT!

Please review sections 1-4 to locate the correct instructions for your vehicle.

3

Ford

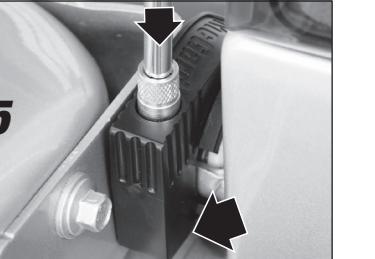

Applications Applications Aplicaciones

Ford:
F-150 2015-2021
Super Duty 2017-2020

US Installation Instructions

1 Place key into lock housing and engage lock bolt pattern. Turn the key counter clockwise until end of metal strap is separated from lock housing. Remove and separate the two molded sleeves from the strap. Set aside for use in step 2.

2 Carefully remove right hand side of tailgate from hinge cup. See vehicles owner manual for instructions. With the tailgate in a secure position, place the molded sleeve (use molded sleeve for Ford as shown below) onto the right hinge cup as shown in photo 2, making sure that the two openings align. Use the adhesive strip (included) to temporarily hold sleeve in place on the hinge cup during tailgate re-installation. Re-install the tailgate to the open position. Remove adhesive strip and discard.

3 With key still inserted into lock housing, loop free end of metal strap/liner behind and under the right hinge cup or molded sleeve.

4 Re-insert free end of metal strap into lock and hold. Turn key several times clockwise, by hand, until the metal strap re-engages the lock screw.

5 Tip the lock down until the key and key hole are upright. Position the lock on the molded sleeve, to the left of the raised lip portion. While holding the lock in place, use a $\frac{1}{4}$ " square drive (screwdriver handle ONLY) to turn the key clockwise until the lock is tightened snugly, **NOT TO EXCEED 40 in lbs/do not overtighten lock.**

6 Remove the key, insert plastic dust plug and close the tailgate, checking the fit while doing so. Your tailgate is now protected from theft and the McGard lock never needs to be removed to open and close your tailgate. Store the key in a safe place.

Complete the enclosed lock registration card and return to McGard in the envelope provided or register online at cs.mcgard.com.

Molded Sleeve

GENERAL MOTORS

FORD

Manchon Moulé

Manguito Moldeado

IMPORTANT !



Veuillez réviser les sections 1 à 4 pour trouver les instructions applicables à votre véhicule.

¡IMPORTANTE!

Por favor, revise las secciones 1-4 para identificar las instrucciones correctas para su vehículo.

4

Ford

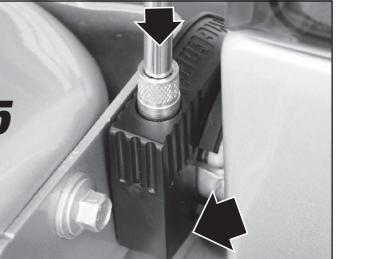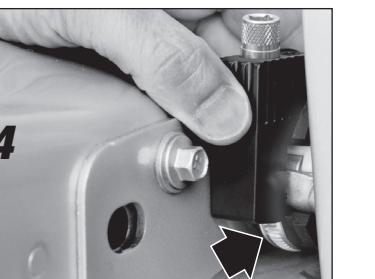

4

Compact/Midsize • Moyennes/Compact • Compact/Medianas

Applications Applications Aplicaciones

Chevrolet (WITHOUT EZ-Lift Tailgate):
Colorado 2012 & 2015-2020
Dodge/RAM:
Dakota 1997-2011

Ford:
Explorer Sport-Trac 2001-2010
Ranger 1998-2011
GMC (WITHOUT EZ-Lift Tailgate):
Canyon 2012 & 2015-2020

Nissan:
Frontier 2012
Toyota:
Tacoma 2012

US Installation Instructions

1 Coloque la llave en el alojamiento de la cerradura y acople el perno del perno de la cerradura. Gire la llave en sentido antihorario hasta que el final de la franja metálica se separe del alojamiento de la cerradura. Retire y separe los dos mangos moldeados del fleje. Póngalos a un lado para utilizarlos en el paso 2.

2 Extraiga con cuidado el lateral derecho de la puerta trasera de la cazoleta de la bisagra. Para obtener las instrucciones al respecto, consulte el manual del propietario del vehículo. Con la puerta trasera en una posición segura, coloque el manguito moldeado (use el manguito moldeado para Ford como se muestra más abajo) en la cazoleta de la bisagra, tal como se muestra en la foto 2, asegurándose de que las dos aberturas estén correctamente alineadas. Utilice la banda adhesiva (incluso) para ayudar a mantener temporalmente el manchón sobre la charniere afin de poder reinstalar la puerta trasera.

3 Con la llave todavía insertada en el alojamiento de la cerradura, pase el extremo libre del forro/franja metálica por detrás y por debajo de la cazoleta de la bisagra derecha o del manguito moldeado.

4 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

5 Mida la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

6 Measure the right tailgate hinge cup to verify if the lock's liner needs to be trimmed prior to lock installation. Remove the measuring strip located at bottom of this instruction sheet by cutting with scissors along dotted line. Open tailgate and tightly wrap paper measuring strip around the right hinge cup, noting the length (circumference) indicated by the number on the strip. If the ends of the measuring strip do not overlap, no trimming is needed.

7 Mida la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

8 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

9 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

10 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

11 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

12 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

13 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

14 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.

15 Inserte la cazoleta de la articulación de la compuerta trasera para verificar si es necesario recortar el forro de plástico de la cerradura antes de la instalación de la cerradura. Quite la tira de medición ubicada en la parte inferior de esta hoja de instrucciones cortando con unas tijeras a lo largo de la línea en pointillés. Abra la compuerta trasera y enrrolle apretadamente la tira de medición alrededor de la cazoleta, observando la longitud (circunferencia) indicada por el número en la tira. Si los extremos de la banda de medida no se chevechan pas, ilíe sera necesaria de cortar la tira de medida no se solapan, no es necesario recortarla. Si es necesario recortar el forro de plástico, deslice el forro de plástico sacándolo del fleje de metal pero déjelo sujeto a la caja de la cerradura.



Plastic liner measuring strip

If ends of strip do not overlap no trimming is needed.

Applications Applications Aplicaciones

Chevrolet (WITH EZ-Lift Tailgate):
Colorado 2012 & 2015-2020
Dodge/RAM:
Dakota 1997-2011

Ford:
Explorer Sport-Trac 2001-2010
Ranger 1998-2011
GMC (WITH EZ-Lift Tailgate):
Canyon 2012 & 2015-2020

Nissan:
Frontier 2012
Toyota:
Tacoma 2012

F Installation Instructions

1 Place key into lock housing and engage lock bolt pattern. Turn the key counter clockwise until end of metal strap is separated from lock housing. Remove and discard the two molded sleeves from the strap. Set aside for use in step 2.

2 Remove the right hand side of tailgate from hinge cup. See vehicles owner manual for instructions. With the tailgate in a secure position, place the molded sleeve (use molded sleeve for Ford as shown below) onto the right hinge cup as shown in photo 2, making sure that the two openings align. Use the adhesive strip (included) to temporarily hold sleeve in place on the hinge cup during tailgate re-installation. Re-install the tailgate to the open position. Remove adhesive strip and discard.

3 With key still inserted into lock housing, loop free end of metal strap/liner behind and under the right hinge cup or molded sleeve.

4 Re-insert free end of metal strap into lock and hold. Turn key several times clockwise, by hand, until the metal strap re-engages the lock screw.

5 Tip the lock down until the key and key hole are upright. Position the lock on the molded sleeve, to the left of the raised lip portion. While holding the lock in place, use a $\frac{1}{4}$ " square drive (screwdriver handle ONLY) to turn the key clockwise until the lock is tightened snugly, **NOT TO EXCEED 40 in lbs/do not overtighten lock.**

6 Remove the key, insert plastic dust plug and close the tailgate, checking the fit while doing so. Your tailgate is now protected from theft and the McGard lock never needs to be removed to open and close your tailgate. Store the key in a safe place.

Complete the enclosed lock registration card and return to McGard in the envelope provided or register online at cs.mcgard.com.

7 With key still inserted into lock housing, loop free end of metal strap/liner behind and under the right hinge cup or molded sleeve.

8 Re-insert free end of metal strap into lock and hold. Turn key several times clockwise, by hand, until the metal strap re-engages the lock screw.

9 Tip the lock down until the key and key hole are upright. Position the lock on the molded sleeve, to the left of the raised lip portion. While holding the lock in place, use a $\frac{1}{4}$ " square drive (screwdriver handle ONLY) to turn the key clockwise until the lock is tightened snugly, **NOT TO EXCEED 40 in lbs/do not overtighten lock.**

10 Remove the key, insert plastic dust plug and close the tailgate, checking the fit while doing so. Your tailgate is now protected from theft and the McGard lock never needs to be removed to open and close your tailgate. Store the key in a safe place.

Complete the enclosed lock registration card and return to McGard in the envelope provided or register online at cs.mcgard.com.



Plastic liner measuring strip

If ends of strip do not overlap no trimming is needed.

E Instrucciones de instalación

1 Coloque la llave en la gaine de serrure y enganche la configuración de pernos de la cerradura. Gire la llave hacia la izquierda hasta que el extremo de la banda metálica sea separado del alojamiento de la cerradura. Retire y deseche los dos mangos moldeados del fleje. Póngalos a un lado para utilizarlos en el paso 2.

2 Extraiga con cuidado el lateral derecho de la puerta trasera de la cazoleta de la bisagra. Para obtener las instrucciones al respecto, consulte el manual del propietario del vehículo. Con la puerta trasera en una posición segura, coloque el manguito moldeado (use el manguito moldeado para Ford como se muestra más abajo) en la cazoleta de la bisagra, tal como se muestra en la foto 2, asegurándose de que las dos aberturas estén correctamente al