

Installation Instructions

I - Sheet Number WV140 Rev.A

Ventvisor® Deflector

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Front Driver
Side Visor



Front Passenger
Side Visor



Alcohol Pad x2

Contents - 4 Piece Set



Front Driver
Side Visor




Front Passenger
Side Visor



Rear Passenger
Side Visor



Rear Driver
Side Visor

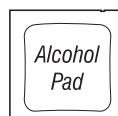

Alcohol Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the window channel
with an alcohol pad.

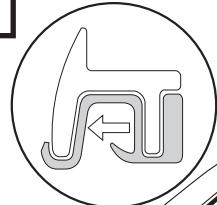

1

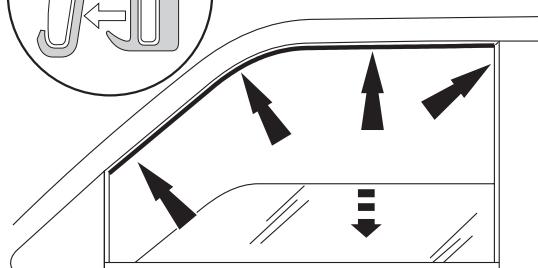

Peel back 2" (5 cm) of tape line from each end of
top flange.

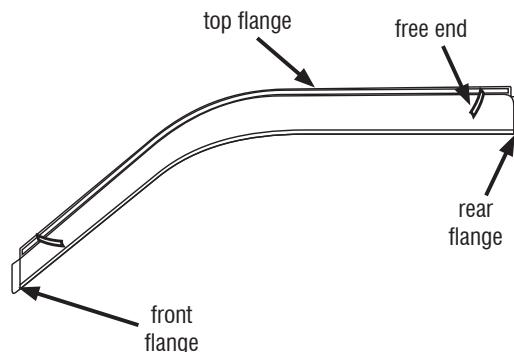


2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Insert visor into window channel. Front and rear flanges insert between the rubber trim and the mirror cap / door frame. Top flange slides into the window channel.

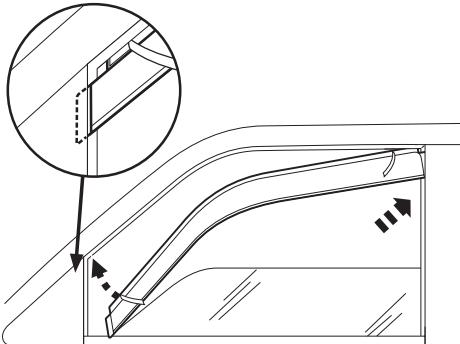

3


Remove tape liner by pulling on free ends. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.

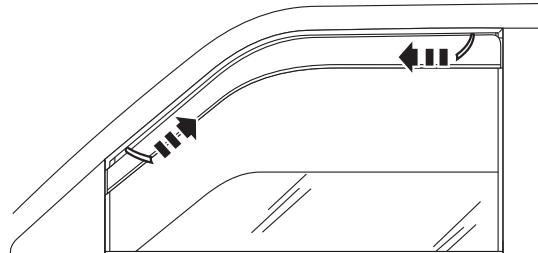

4

4 Piece Set

Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. Note that the rear flange slides into the window channel, and the front flange fits between the post and window trim.

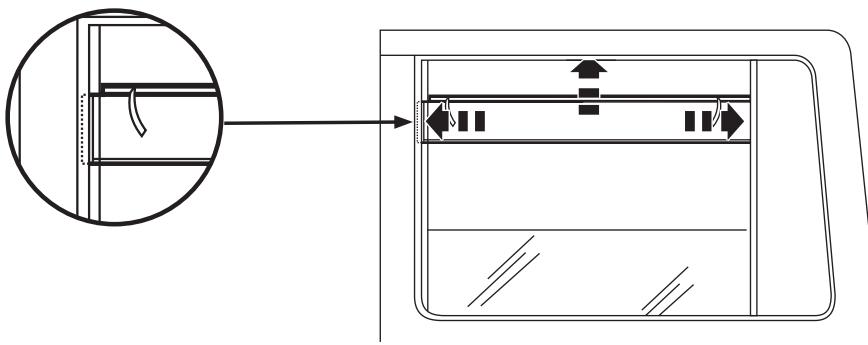

5

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instructions d'installation

I – Feuille numéro WV140 Rév.A

Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au
1-800-241-7219.


Informations importantes concernant la sécurité




- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.

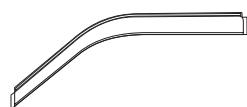

Visière avant côté conducteur

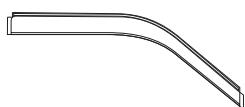


Visière avant côté passager




Tampons à l'alcool (2)

Contenu - Ensemble 4 pièces

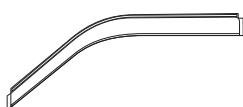

Visière avant côté conducteur

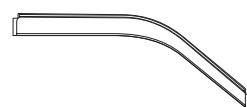

Visière avant côté passager



Visière arrière côté passager



Visière arrière côté conducteur



Tampons à l'alcool (4)

Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture




Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

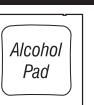

Nettoyer la glissière de glace avec un tampon à l'alcool.

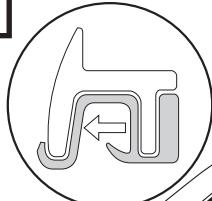

1

Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

Rebord supérieur

Extrémité libre


Rebord arrière

Rebord avant

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Insérer la visière dans la glissière de glace. Les rebords avant et arrière s'insèrent entre la garniture en caoutchouc et le couvercle du rétroviseur / cadre de portière. Le rebord supérieur s'engage dans la glissière de glace.

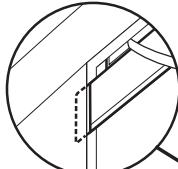

3



Ensemble 4 pièces

Retirer la protection d'adhésif en tirant sur ses extrémités libres. Relever lentement la glace et la laisser remontée pendant 24 heures afin de permettre à la visière de bien adhérer à la glissière de glace.

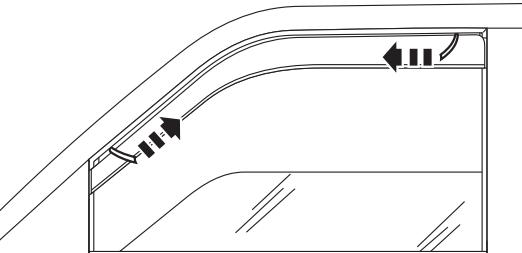

4

Installer les visières arrière en utilisant la même méthode de préparation et d'installation que pour la visière avant. Notez que les diapositives de bride arrière dans le canal de la fenêtre, et la bride avant se insère entre la garniture de poste et fenêtre.

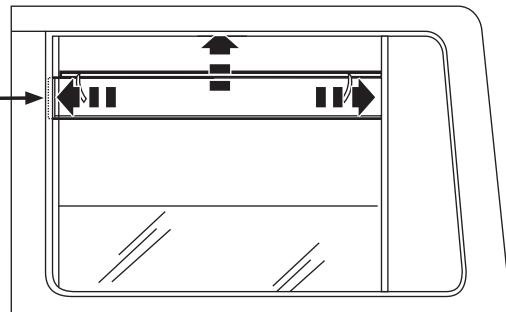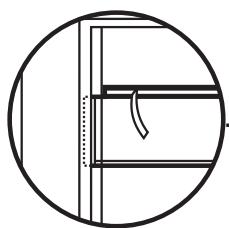

5

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tirez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Tous droits réservés.



Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVST™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Alcohol Pad

Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del acompañante



Visera trasera del conductor



Alcohol Pad

Paños esterilizados x 4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación


AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Limpie el canal de la ventanilla con un paño esterilizado.

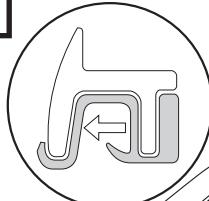

1

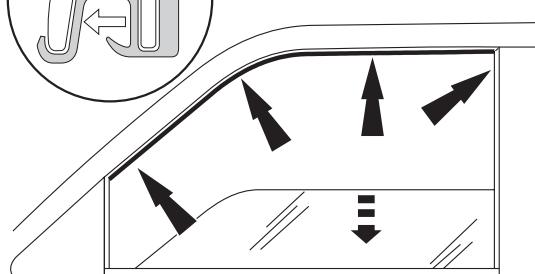

Retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

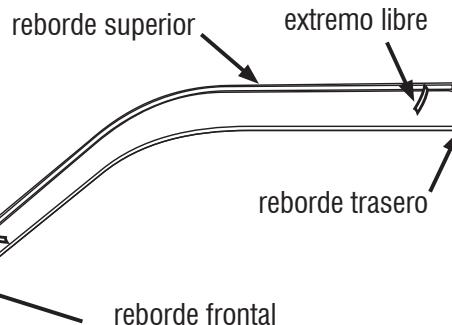


2


Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Inserte la visera en el canal de la ventanilla. El reborde frontal y el reborde trasero se insertan entre la banda de goma y la cubierta del espejo o el marco de la puerta. El reborde superior se desliza por el canal de la ventanilla.

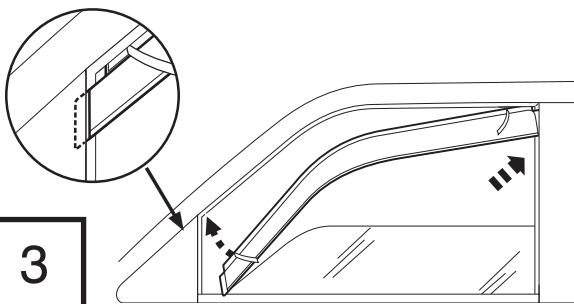


Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera se fije en el canal de la ventanilla.

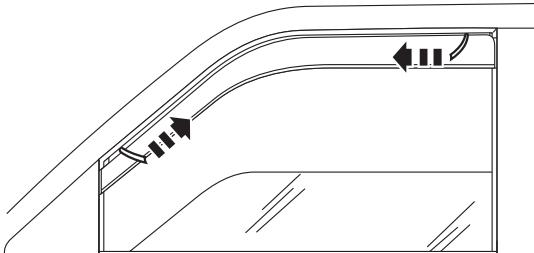

Juego de cuatro piezas

Instale las viseras traseras con los mismos métodos de preparación e instalación que utilizó para la visera delantera. Tenga en cuenta que las diapositivas de la brida trasera en el canal de la ventana, y la brida frontal encaja entre el guarnecido de correos y ventana.

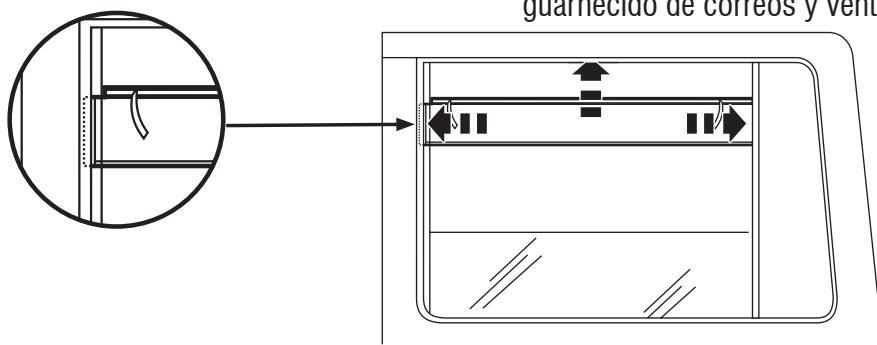

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



TM Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVSTM son marcas comerciales de Lund International, Inc.

